

# OPENCOMM ASC100

## 倾听畅谈 面面俱到



**骨传导技术**  
沟通新体验



**33g**  
全天候舒适



**5分钟快充**  
充电新升级



**8小时**  
持久续航力



**数字降噪双麦克风**  
通话更清晰



**兼容性**  
佩戴眼镜不冲突

# OPENCOMM

## User Guide

简体中文

### 设置你的 OpenComm

#### 1. 充电


通过磁力充电线充电, 充电完成后指示灯显示由红色变成为蓝色。

#### 2. 配对

按下开关键5秒进入配对模式, 指示灯红蓝交替闪烁, 耳机提示“正在配对”。

#### 3. 连接手机

选择打开手机蓝牙设置, 选择“OpenComm By AfterShokz”, 听到语音提醒“已连接”, 配对成功, 蓝灯闪烁一次。

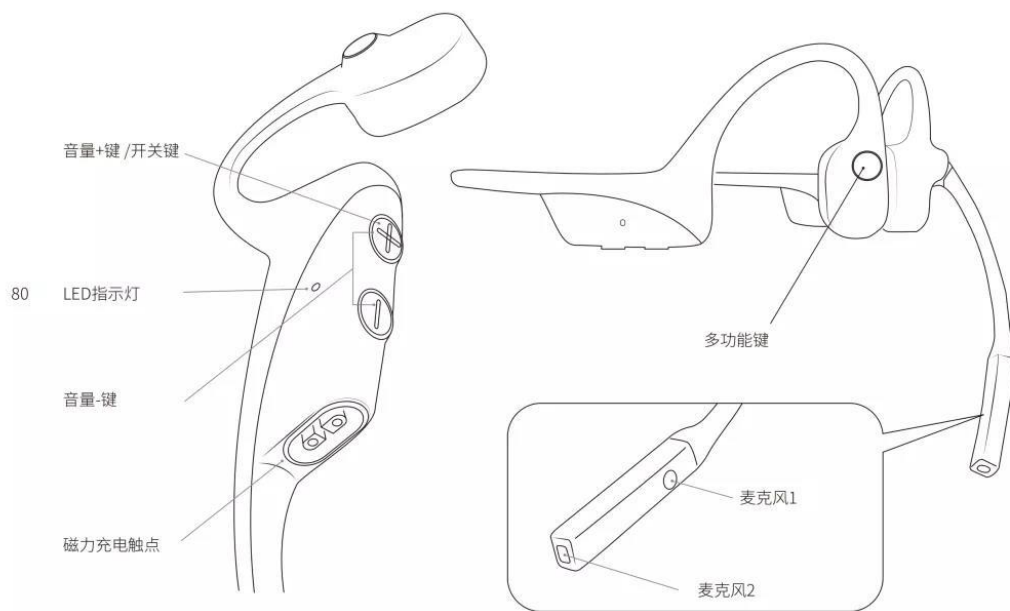

## 多功能键

在耳机与手机完成配对后

功能	操作	语音提醒
播放/暂停音乐	单击	一声提示音
下一首歌曲	歌曲播放时双击	一声提示音
上一首歌曲	歌曲播放时三击	一声提示音
接听电话	来电时单击	两声提示音
挂断电话	通话时单击	一声提示音
接第二个来电，同时挂断当前通话	通话中有第二个来电时按住2秒	一声提示音
拒接来电	来电时按住2秒	一声提示音
唤醒语音助手	待机时按住2秒	——
拨打上一次通话	待机时双击	“拨打上一个电话”

## 音量加/开关键；音量减

在耳机与手机完成配对后

功能	操作	语音提醒
开机	按住开关键2秒	“欢迎使用韶音骨传导耳机”
关机	按住开关键3秒	“已关机”
静音	通话时同时按住音量加、减键 2 秒	“静音开”或“静音关”
82 切换 EQ	播放音乐时同时按住音量加、减键 3 秒	“音效切换”
检查电池电量	在非播放、通话时按下音量加或减键	“电量高”、“电量中等”、“电量低”或“请充电”
调整音量	播放音乐或通话时按下 音量加 或 减键	一声提示音

## 耳机规格

型号	ASC100	频段	20Hz~20KHz
扬声器	骨传导扬声器	麦克风类型	双降噪麦克风
蓝牙版本	Bluetooth® v5.0	蓝牙连接距离	10 m

充电时间	60分钟	电池	锂电池
蓝牙协议	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	重量	33 克
通话时间	16小时	待机	14天
蓝牙工作频率范围	2402MHz~2480MHz	电池容量	170 mAh
保修	1 年	最大输出功率	4 dBm
充电电压	5V±5%	安全防护等级	IP55

## LED 指示灯


红色（常亮）	充电中	蓝色（闪烁）	来电
蓝色（充电完成）	充电完成	每隔两分钟闪烁红灯	电量低
红蓝交替闪烁	配对模式		

83

## 一触即连（NFC）

本产品支持通过 NFC 方式进行配对连接。

- 1、设置耳机进入开机模式或配对模式
- 2、将耳机 NFC 标识区域靠近手机 NFC 检测区域
- 3、配对成功，蓝灯闪烁一次，听到语音提醒“已连接”

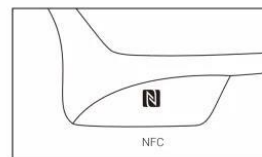

## 多点连接

---

多点连接允许 OpenComm 能同时连接两台设备，实现两台设备间的无缝切换。

1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按音量+键至少5秒直至红蓝灯交替闪烁，进入配对模式（语音提示：正在配对）
3. 按住多功能键和音量+键3秒（语音提示：开启双重配对）
4. 打开第一台设备的蓝牙，并且选择“OpenComm by AfterShokz”（语音提示：已连接）
5. 关闭耳机
6. 重新进入配对模式
7. 打开第二台设备的蓝牙，并且选择“OpenComm by AfterShokz”（语音提示：已连接）
8. 关闭耳机
9. 长按音量+键3秒，听到提示音“欢迎使用韶音骨传导耳机”，此时您的耳机会自动连接两台设备，并分别听到语音提示“已连接”和“第二台设备已连接”，至此多点连接完成。
10. 关闭多点连接：按住多功能键和音量-键3秒（语音提示：关闭双重配对。）

## 84 充电警示系统

---

本设备具有液体残留检测功能。充电时，如充电接口有汗水等液体残留，耳机芯振动并发出“滴滴”警示音。请擦干设备充电口上液体，提示音会自动解除，设备可恢复正常充电。

## 存储和维护

---

- 耳机应当存放在阴凉干燥处。工作温度应在 0~45°C。工作在过冷、过热或过度潮湿环境可能会缩短电池的寿命。
- 存储很长一段时间后，请在使用前再次充电。过高音量下听音乐可能会损伤您的听力，声音也可能会失真。
- 请用柔软的干布清洁耳机。
- 运动过后请不要立即充电，以免充电口里面可能残留的汗水导致耳机电路损伤。
- 充电之前保持充电口干燥会降低耳机损坏的风险。

## 恢复出厂设置

---

进入配对模式，按住多功能键，音量+键和音量-键 3 秒，直至听到两声提示音并感受到振动。

## 服务

---

我司承诺，本产品在正常使用、操作与维护条件下，出现材料或制造工艺方面的缺陷，一年内免费保修，请与当地的经销商联系。

## 产品的报废处理

---

请不要将此电子配件产品与你的日常生活垃圾一同报废处理。在一些国家和地区，建立有专门分类收集处理废弃电子产品的部门。详细信息请咨询当地相关部门。

## 如何联系我们

---

3300 N Interstate Hwy 35, Austin, TX 78705, US  
www.aftershokz.com  
生产厂商：深圳市韶音科技有限公司  
地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区石新社区山城工业区 26 栋厂房一层至四层